



Видеорегистратор Geely Galaxy Starship 7

Руководство пользователя автомобильного приложения

Номер версии: V1.1

Дата обновления: 2024-10-25

Замечание:

Данное руководство будет время от времени обновляться в соответствии с версией приложения. Для получения подробной информации отсканируйте QR-код руководства по продукту, чтобы получить инструкции для последней версии. Если между соответствующими заявлениями и фактическим приложением имеются какие-либо расхождения, обратитесь к фактическим функциям приложения.



Уважаемые клиенты!

Добро пожаловать в Geely **Галактика Звездный путь 7** Специальные автомобильные регистраторы, следующие - это регистратор **ПРИЛОЖЕНИЕ** Пожалуйста, ознакомьтесь с соответствующими инструкциями по эксплуатации.

Машина для автомобиля ПРИЛОЖЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ:


1. Найдите на рынке приложений для автомобильных видеорежиссеров приложение для автомобильных видеорежиссеров и загрузите его через Интернет. После установки на экране автомобиля отобразится следующий значок приложения для записи видео.



2. После завершения установки вы можете сначала выбрать «Настройки» на экране, чтобы подключить сеть WiFi автомобиля к регистратору; выберите точку доступа, начинающуюся с GEELY на интерфейсе WLAN, по умолчанию это

Подтвердите пароли: 12345678, нажмите «Добавить» или вручную нажмите кнопку «Обновить», чтобы проверить список WiFi. Примечание: чтобы обеспечить полную защиту вашей личной информации, рекомендуется сменить пароль сразу после использования этого диктофона. Этот шаг может эффективно предотвратить несанкционированное

Получите доступ к информации, которая не допустит учета ваших данных, что сделает ваш пользовательский опыт более безопасным и беззаботным.

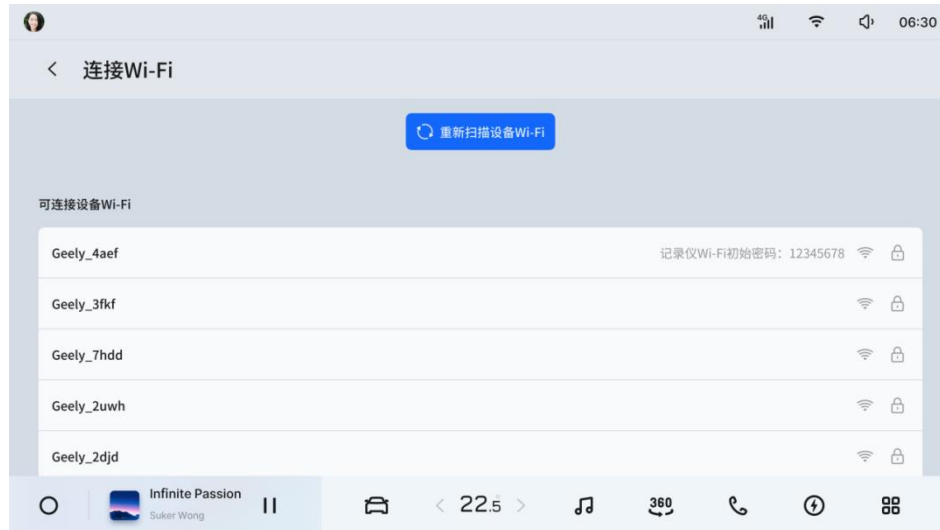

Подключиться к Wi-Fi

3. Щелкните, чтобы запустить приложение-диктофон и выполнить операции, связанные с диктофоном.



Запустите приложение-диктофон

4. При первом использовании вам необходимо вручную нажать кнопку, чтобы добавить диктофон. Главное меню в левой части автомобильного приложения содержит четыре пункта: [Видео], [Альбом], [Настройки] и [О приложении].

[Запись] Вы можете просматривать в режиме реального времени, записывать и делать фотографии экрана предварительного просмотра;

[Альбом] может управлять циклической записью, аварийной записью и фотографиями;

[Настройки] позволяют задать соответствующие параметры функций автомобильного приложения;

[О приложении] Отображает версию приложения, информацию о файле, инструкции по использованию и соглашение о конфиденциальности;




Добавить видеорегистратор


5. При первом добавлении видеорегистратора вам может потребоваться **5-10 секунд**. Пожалуйста, подождите. Если регистратор не подключается, проверьте исправность сети WiFi транспортного средства.

Проверьте, правильно ли подключен диктофон и горит ли индикатор диктофона. Убедившись, что все в порядке, вы можете попробовать добавить его снова.

Примечание: рекомендуется просматривать видео раз в месяц, а также проверять и калибровать время регистратора, чтобы убедиться, что оно соответствует пекинскому времени, что обеспечит точность записанного времени.

Своевременность и точность информации.

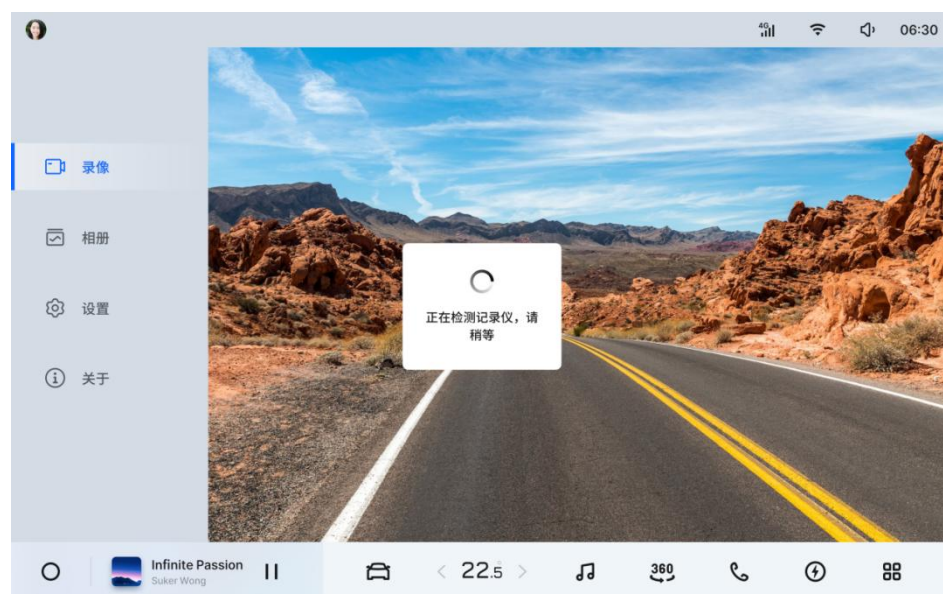


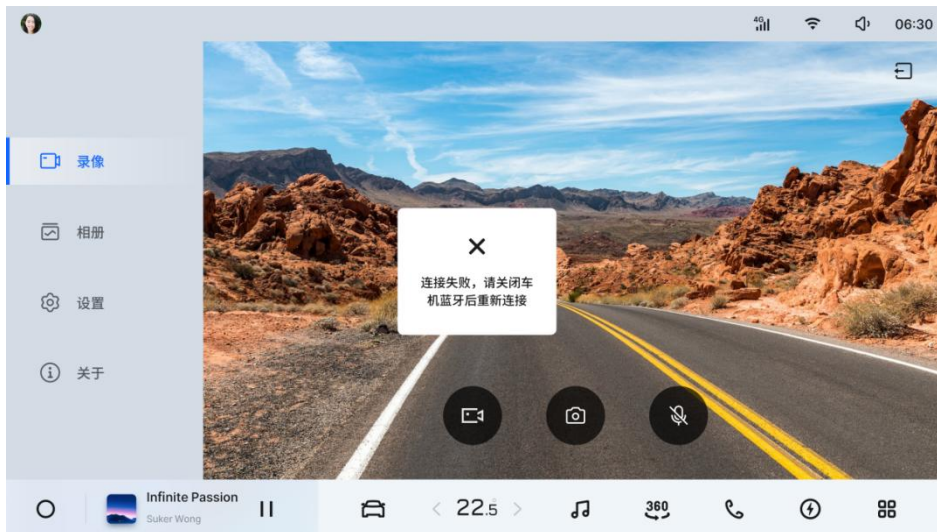

Если появляется сообщение «Подключение не удалось, выключите Bluetooth автомобиля и подключитесь заново», проверьте и повторите попытку.

6. После добавления регистратора изображение в реальном времени будет воспроизводиться автоматически. Нажмите на экран в реальном времени, чтобы отобразить [Ручная запись] [Фотографирование] [Вкл./выкл. записи]

Кнопка, нажмите кнопку, чтобы выполнить соответствующую операцию

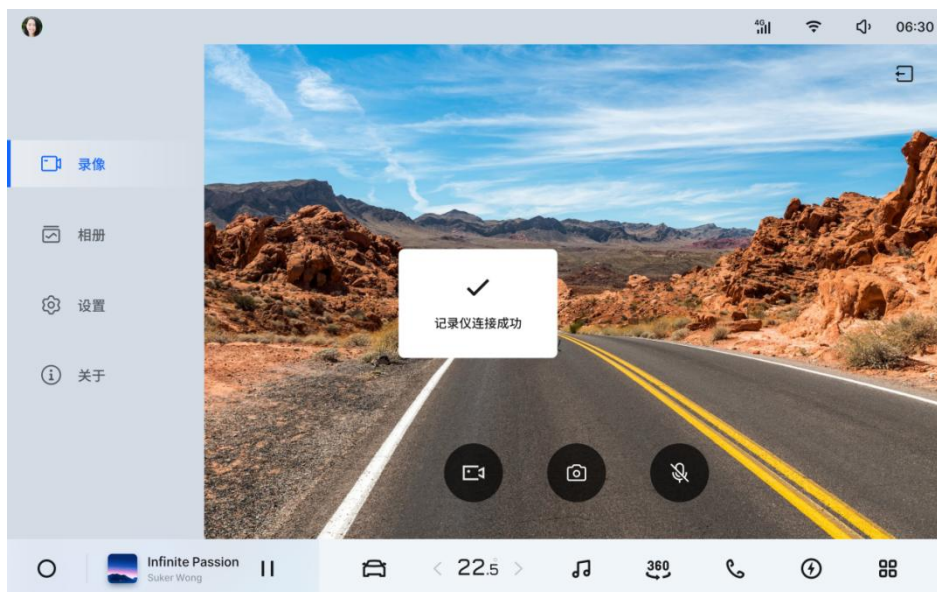

DVR успешно подключен


7. Параметры альбома: для просмотра можно выбрать [Циклическое видео], [Экстренное видео], [Моментальное видео], [Моментальное фото]. Циклическое видео, экстренное видео

Видео, видеоснимок и фотоснимок будут записаны в соответствии со временем записи и будут охватывать самый ранний видеофайл в цикле. Пожалуйста, загрузите и сохраните видео вручную вовремя, чтобы избежать

Необходимо было срочно снять видео.

Примечание: событие столкновения представляет собой экстренную видеозапись, на которой зафиксировано 15 секунд до и после срабатывания триггера.

Далее в качестве примера рассматривается операция по экстренной видеосъемке. Операции по закликиванию видео, захвату видео и захвату фотографий одинаковы.

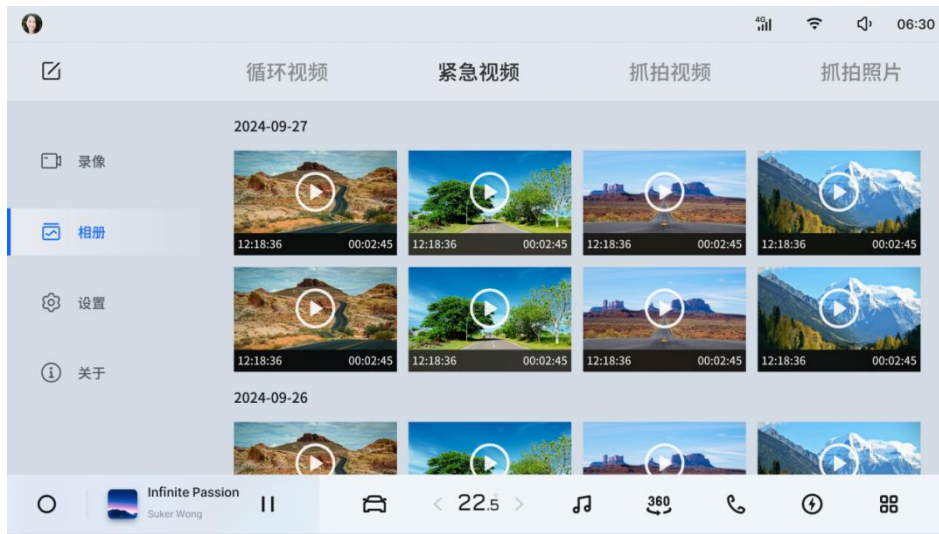


Video экстренной ситуации


8. При необходимости вы можете вручную удалить видео в альбоме;

Далее в качестве примера рассматривается операция по экстренной видеосъемке. Операции по закликиванию видео, захвату видео и захвату фотографий одинаковы.

Внимательно проверьте фотографии и видео, которые вы хотите удалить, так как после удаления их невозможно восстановить.

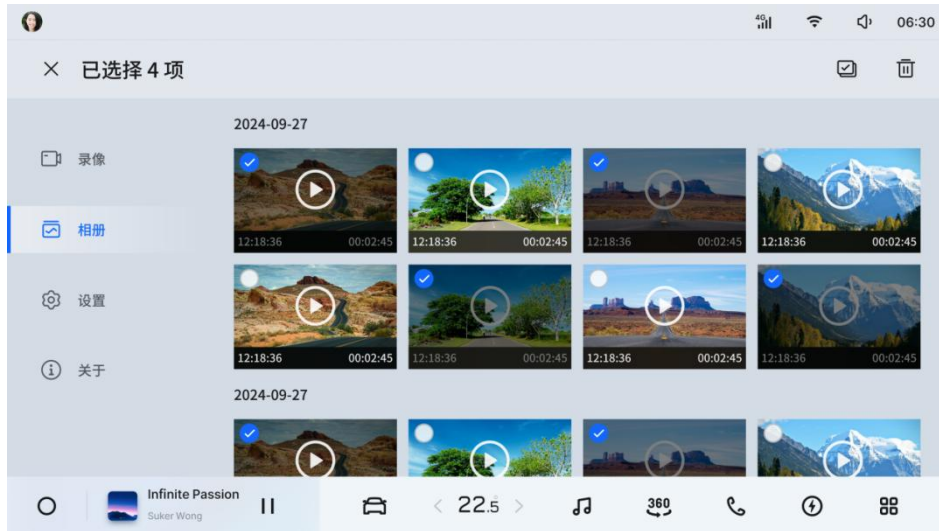


Выберите фотографии и видео, которые вы хотите удалить.

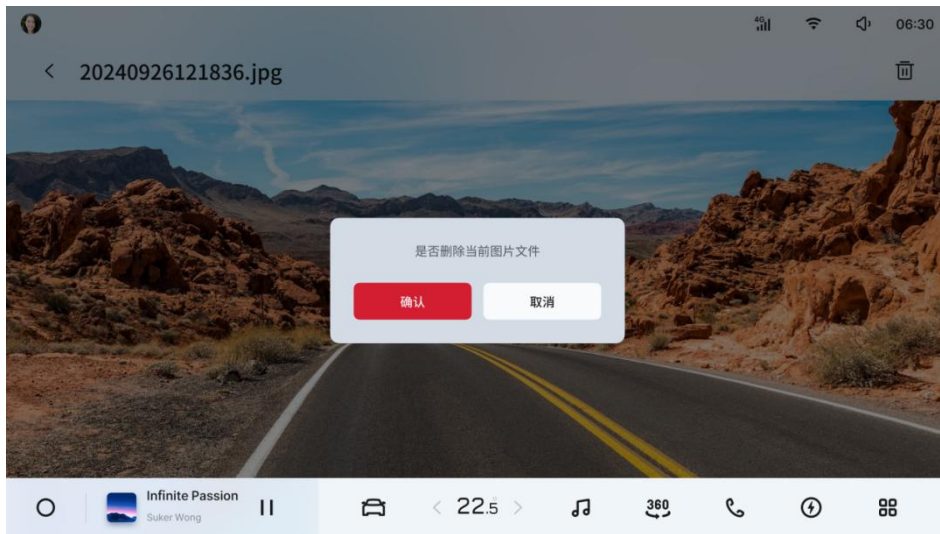

Подтвердить удаление

9. Параметры настройки: можно задать различные параметры.

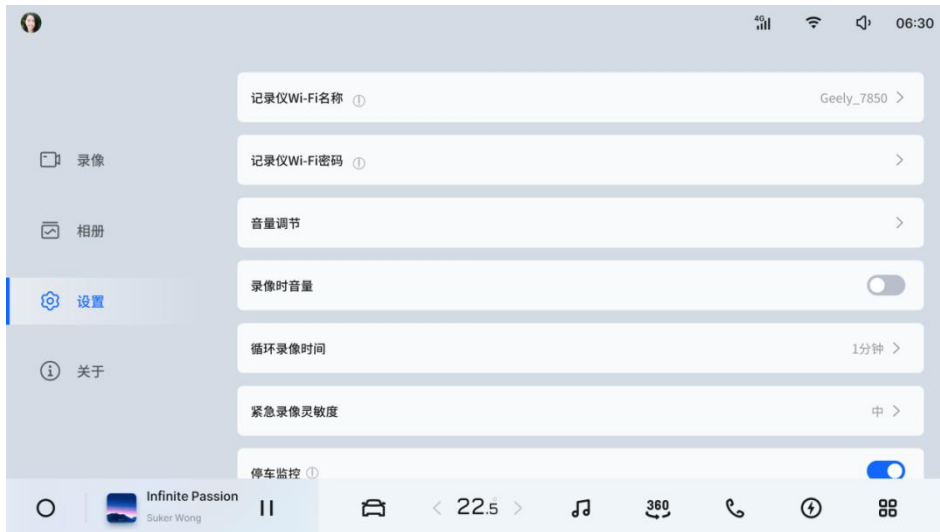

Интерфейс настроек 1



Интерфейс настроек 2

10. Установите имя и пароль WIFI для видеорегистратора.

Нажмите кнопку редактирования имени регистратора или пароля регистратора, чтобы изменить имя видеорегистратора.

WI-Fi Имя и пароль можно настроить.

Примечание: имя может содержать не более 13 символов; пароль можно ввести длиной до 15 символов.



Настройте имя и пароль вашего WIFI

11. Регулировка громкости: включена по умолчанию и может быть включена через приложение.



Установите громкость голосовой трансляции видеорегистратора

12. Громкость во время записи видео: по умолчанию отключена, можно включить через приложение.

13. Время циклической записи: 5 минут по умолчанию, 1 минута/3 минуты/5 минут по желанию.



Время циклической записи

14. Чувствительность аварийной записи: средняя по умолчанию, высокая/средняя/низкая/выкл. по желанию.

15. Мониторинг парковки: включен по умолчанию, можно управлять через приложение. **Будьте закрыты.**

14. Отображение водного знака времени: включено по умолчанию, может быть установлено **Приложение закрыто.**

15. Информация о хранилище регистратора: по умолчанию отображается общая емкость/использованная емкость карты TF.

Нажмите эту опцию, чтобы отформатировать карту памяти. Нажмите «ОК», чтобы начать форматирование карты памяти. Примечание: Форматирование карты памяти приведет к удалению данных на карте памяти.

Удалить все. Пожалуйста, соблюдайте осторожность.



Форматирование в процессе



Форматирование выполнено успешно



Формат не удался

16. Восстановить заводские настройки: Нажмите, чтобы восстановить настройки по умолчанию в приложении регистратора.



Восстановить заводские настройки

17. Разрешение видео: разрешение по умолчанию 2K (1440P), опционально 1440P/1080P.




Разрешение видео


18. Обновление прошивки: определение версии прошивки видеорегистратора и предложение обновить ее.

Примечание: пожалуйста, обновите версию видеорегистратора в свободное время, чтобы получить последние функции и исправления безопасности для обеспечения оптимальной работы видеорегистратора.

Рабочий статус.

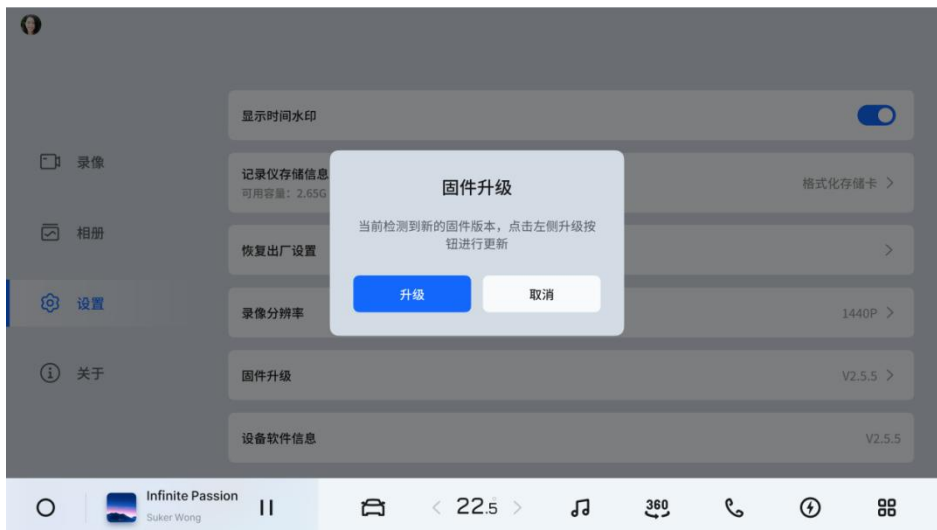

Подтверждение обновления прошивки

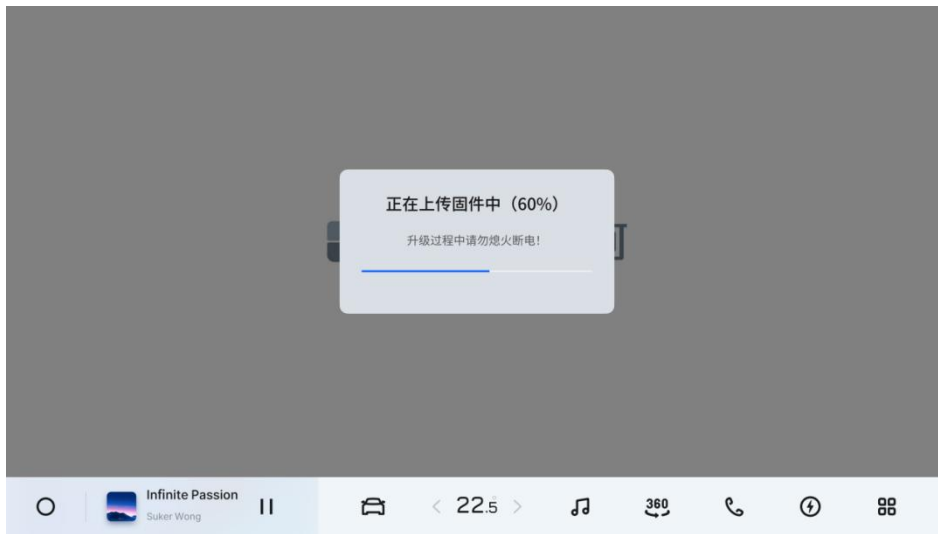

Нажмите «Обновление прошивки».



Обновление прошивки



Обновление прошивки завершено




Не удалось обновить прошивку

19. Информация о программном обеспечении устройства: отображает текущую версию прошивки регистратора.

20. Поскольку карта памяти является расходным материалом, если регистратор выдает сообщение о том, что карта памяти неисправна, своевременно отформатируйте карту памяти, например, с помощью форматирования карты памяти.

Если форматирование не удалось выполнить несколько раз или видео по-прежнему не записывается после форматирования, замените карту памяти самостоятельно. Рекомендуется использовать карту памяти класса CLASS10 или выше.

Формат файловой системы FAT32.

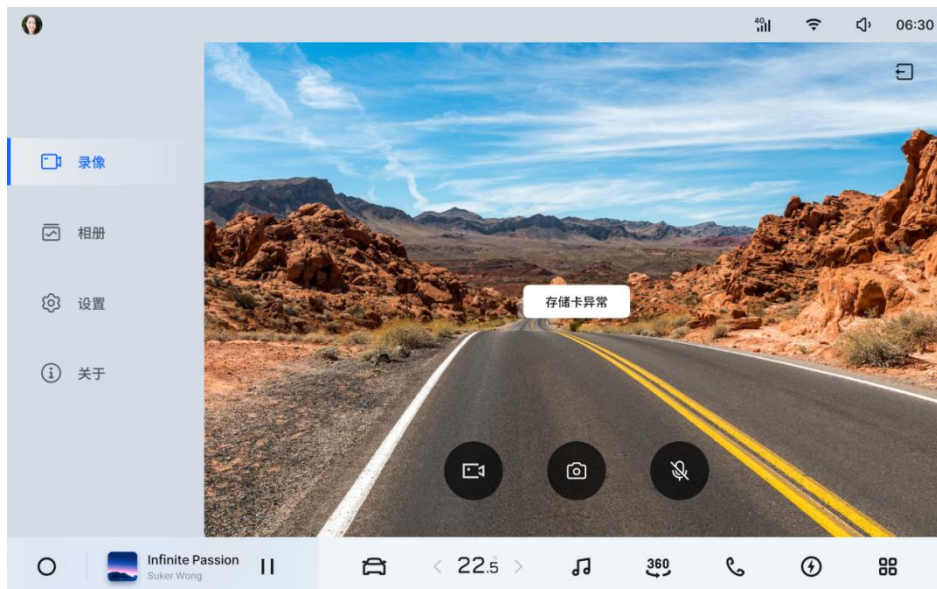

Сообщение об ошибке карты памяти



наконец:

Желаю вам легкого и безопасного путешествия и прекрасной компании! Для получения дополнительных услуг обратитесь к своему авторизованному дилеру.